

Serie luminaria A: Puede ir en Blanco (Troffer empotrado para zonas húmedas 1'), 2 (Troffer empotrado para zonas húmedas 2'); Tipo de marco BBB: G (Grilla modular), F (Pestaña), SMK (Kit de montaje superficial); Longitud CCC: Puede ir en Blanco, L24, L48; Flujo DDDDDDD: 800LM (800 lumens), 900LM (900 lumens), 1400LM (1,400 lumens), 1500LM (1,500 lumens), 1900LM (1,900 lumens), 2000LM (2,000 lumens), 2200LM (2,200 lumens), 2600LM (2,600 lumens), 3000LM (3,000 lumens), 3600LM (3,600 lumens), 4000LM (4,000 lumens), 5000LM (5,000 lumens), 6000LM (6,000 lumens), 7000LM (7,000 lumens), 8000LM (8,000 lumens), 10000LM (10,000 lumens), 12000LM (12,000 lumens), 15000LM (15,000 lumens), 18000LM (18,000 lumens), 24000LM (24,000 lumens), 30000LM (30,000 lumens); Marco EEEE: OAW (Aluminio superpuesto, color blanco), OAN (Aluminio superpuesto, color plata), OBSN (Acero inoxidable cepillado superpuesto, acabado natural), IAW (Aluminio embebido empotrado color blanco), IAN (Aluminio embebido empotrado, color plata), IBSN (Acero inoxidable cepillado embebido, acabado natural); Difusor FFFFFF: AFL (Lente acrílica difusa 3,2 mm), PCL125 (Lente policarbonato transparente 3,2 mm); Tensión GGGGG: MVOLT (120-277), 120 (120 V), 208 (208 V), 277 (277 V), 240 (240 V), 347 (347 V), 480 (480 V); Controles HHH: GZ1 (Dimerización 0-10V), EZ1 (Atenuación 1-100 %); Temperatura de Color KKK: 30K (3000 K), 35K (3500 K), 40K (4000 K), 50K (5000 K), AMB (Amber LED), RED (Red LED); Índice reproducción de color LLLLL: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI), 90CRI (90 CRI); Opciones MMMMMMMMM: Puede ir en Blanco, ETS (Dispositivo de transferencia para generador), IE10WLCP (Batería de emergencia 10 W, potencia constante lineal), SF (Fusible simple), DF (Doble fusible), RRL### (Luminaria preparada para sistema RELOC*), NSG (Empaque/sello sin silicona), SPD (Protección sobretensiones 10 kV), SLDM (Módulo de atenuación niveles 100% a 50%), AO (Salida ajustable en campo), BAA (Cumple con Buy American), TPA (Acceso superior); Opciones Control Individual NNNNNNNNNN: Puede ir en Blanco, SBG6 (Sensor montaje alto 360° (montaje 15-30°), ocupación on/off), SBG10 (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje de 8-15°), ocupación on/off), SBG6 P (Sensor de montaje alto de 360° (alturas de montaje 15-30°), celda fotoeléctrica on/off), SBG10 P (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje 8-15°), foto celda on/off), SBG6 D 3V (Sensor de montaje alto de 360° (alturas de montaje 15-30°), atenuación de alta y baja ocupación (LINK)), SBG10 D 3V (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje 8-15°), atenuación de alta/baja ocupación (ENLACE)); Opciones Control Bluetooth OOOOOOOOOOOO: Puede ir en Blanco, SBG6 OCC BTP (Sensor montaje alto de 360° (alturas 15-45 pies), ocupación on/off, hub inteligente Bluetooth*), SBG10 OCC BTP (Sensor montaje bajo de 360° (alturas 7-15 pies), ocupación on/off, hub inteligente programabilidad Bluetooth*), SBG6 HL BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45°), atenuación ocupación alta/baja/apagada, hub Bluetooth*), SBG10 HL BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas 7-15°), atenuación de ocupación alta/baja/apagada), hub inteligente Bluetooth*), SBG6 ADC BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45°), ocupación on/off fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth*), SBG10 ADC BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas de 7-15 pies), ocupación on/off con fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth*), SBG6 ANL BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45°), atenuación de ocupación alta/baja/apagada) fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth*), SBG10 ANL BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas 7-15°), atenuación de ocupación alta/baja/apagada) con fotocelda de atenuación automática, hub inteligente Bluetooth*); Opción control Inalámbrico PPPPPPPPPPPPPP: Puede ir en Blanco, NLTAIR2 APIRM (Controles inalámbricos integrados nLight; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda atenuación automática (15 - 30°)), NLTAIREM2 APIRM (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda de atenuación automática (15 - 30°)), NLTAIRER2 APIRM (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia cables de detección de energía; Occ infrarrojo pasivo fotocelda de atenuación automática (15 - 30°)), NLTAIR2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight; occ pasivo fotocelda de oscurecimiento automático (8 - 15°)), NLTAIREM2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda de oscurecimiento automático), NLTAIRER2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight operación emergencia cables de detección de energía; Occ infrarrojo pasivo fotocelda atenuación automática (8 - 15°)), NLTAIR2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight; Sensor infrarrojo pasivo OCC fotocelda atenuación automática (40+°)), NLTAIREM2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; OCC infrarrojo pasivo con fotocelda de atenuación automática (40+°)), NLTAIRER2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia mediante cables de detección de energía; OCC infrarrojo pasivo fotocelda atenuación automática (40+°)), NLTAIR2 (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia cables de detección de energía); Acabados QQQQQ: Puede ir en Blanco, DWAM ((Antimicrobiano, blanco), DWHXD (Súper duradero, blanco); Accesorios RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR: Puede ir en Blanco, XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande instalable en campo), 2XRTL XLF L24 XXX FLANGE KIT (Kit de bridas extragrandes instalable en campo para usar con luminarias 2SRTL L24 que utilizan puertas empotradas.), 2XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande instalable en campo para usar con 2SRTL L48 utilizando puertas empotradas.); Desviación SSSSSSSSS: Puede ir en blanco. (Código alfanumérico 9 dígitos o menos).	ASRTL BBB CCC DDDDDDD EEEE FFFFFF GGGGG HHH KKK LLLLL MMMMMMMMM NNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOO PPPPPPPPPPPPPP QQQQQ RRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRR SSSSSSSS	SRTL
--	---	-------------

CÓDIGO DE CATÁLOGO PARA ORDENAR

Accesorios RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR: Puede ir en Blanco, XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande instalable en campo), 2XRTL XLF L24 XXX FLANGE KIT (Kit de bridas extragrandes instalable en campo para usar con luminarias 2SRTL L24 que utilizan puertas empotradas.), 2XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande instalable en campo para usar con 2SRTL L48 utilizando puertas empotradas)		RRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRR	SRTL (Accesorios)
* Serie o Componente AAAAAAA: RK1SRTL, RK12SRTL, RK2SRTL, RK22SRTL, RK3SRTL, RK32SRTL, DLSRTL, DL2SRTL, EZ1; * Longitud BBB: Puede ir en Blanco, L48, L24; * Tamaño CCC: Puede ir en Blanco, 1X4, 2X2, 2X4; * Flujo DDDDDDD: Puede ir en Blanco, 800LM (800 lumens), 900LM (900 lumens), 1400LM (1,400 lumens), 1500LM (1,500 lumens), 1900LM (1,900 lumens), 2000LM (2,000 lumens), 2200LM (2,200 lumens), 2600LM (2,600 lumens), 3000LM (3,000 lumens), 3600LM (3,600 lumens), 4000LM (4,000 lumens), 5000LM (5,000 lumens), 6000LM (6,000 lumens), 7000LM (7,000 lumens), 8000LM (8,000 lumens), 10000LM (10,000 lumens), 12000LM (12,000 lumens), 15000LM (15,000 lumens), 18000LM (18,000 lumens), 24000LM (24,000 lumens), 30000LM (30,000 lumens); * Temperatura de Color EEE: Puede ir en Blanco, 30K (3000 K), 35K (3500 K), 40K (4000 K), 50K (5000 K), AMB (Amber LED), RED (Red LED); Índice reproducción de color FFFF: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI), 90CRI (90 CRI); * Otros GGGGG: Puede ir en Blanco, BOARD; * Tensión HHHHH: Puede ir en Blanco, MVOLT (120-277), 347 (347 V); * Controles KKK: Puede ir en Blanco, GZ1 (Dimerización 0-10V), EZ1 (Atenuación 1–100 %); * Marco LLLL: Puede ir en Blanco, OAW, OAN, OBSN, IAW, IAN, IBNS, OAW, OAN, OBSN, IAW, IAN, IBNS; * Difusor MMMMMM: Puede ir en Blanco, AFL (Lente acrílica difusa 3,2 mm), PCL125 (Lente policarbonato transparente 3,2 mm); * Corriente NNNNN: Puede ir en Blanco, 550MA (550 mA), 925MA (925 mA), 850MA (850 mA), 400MA (400 mA), 875MA, 900MA (900 mA), 600MA (600 mA), 875MA (875 mA), 1050MA (1050 mA), 450MA (450 mA), 800MA (800 mA), 825MA (825 mA); * Acabados OOOOO: Puede ir en Blanco, DWAM ((Antimicrobio, blanco), DWHXD (Super duradero, blanco); * Generación PP: Puede ir en Blanco, G1;		AAAAAAA BBB CCC DDDDDD EEE FFFF GGGGG HHHH KKK LLLL MMMMM NNNNNN OOOO PP	SRTL (Componentes Reemplazo)

DESEMPEÑO

SRTL 1 X 4									Lúmenes			
CCT					3000K		3500K		4000K		5000K	
CRI					80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI
Serie	Longitud luminaria	Paquete lumínico	Voltaje	Consumo (W)								
SRTL	L48	3000LM	347	24	2897	2535	2938	2596	3018	2636	3078	2736
			MVOLT									
		5000LM	347	38	4967	4347	5036	4450	5174	4519	5278	4691
			MVOLT									
		7000LM	347	55	6764	5919	6858	6060	7046	6154	7187	6389
			MVOLT									
		10000LM	347	84	9667	8458	9801	8660	10069	8794	10271	9130
			MVOLT									
		12000LM	347	98	11588	10139	11749	10381	12071	10542	12312	10944
			MVOLT									

2SRTL 2 X 2									Lúmenes					
CCT					3000K		3500K		4000K		5000K			
CRI					80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI		
Serie	Longitud luminaria	Paquete lumínico	Voltaje	Consumo (W)										
2SRTL	L24	3000LM	347	26	2927	2561	2967	2622	3049	2662	3109	2764		
			MVOLT	24										
		5000LM	347	40	4905	4292	4974	4394	5110	4463	5212	4633		
			MVOLT											
		7000LM	347		6801	5951	6896	6093	7085	6187	7226	6423		
			MVOLT	55										
		10000LM	347	91	9604	8403	9737	8603	10004	8737	10204	9070		
			MVOLT	81										
		12000LM	347	109	11534	10092	11694	10333	12015	10493	12255	10893		
			MVOLT	99										
		15000LM	347	136	14481	12671	14682	12972	15084	13174	15386	13676		
			MVOLT	122										
		18000LM	347	144	16502	14439	16731	14783	17189	15012	17533	15585		
			MVOLT	143										

DESEMPEÑO

2SRTL 2 X 4					Lúmenes							
CCT					3000K		3500K		4000K		5000K	
CRI					80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI
Serie	Longitud luminaria	Paquete luminoso	Voltaje	Consumo (W)								
2SRTL	L48	3000LM	347	27	2999	2625	3041	2687	3124	2729	3187	2833
			MVOLT	22								
		5000LM	347	37	4816	4214	4883	4315	5017	4382	5117	4549
			MVOLT									
		7000LM	347	54	6761	5916	6855	6057	7043	6150	7183	6385
			MVOLT	50								
		10000LM	347	77	10048	8792	10187	9001	10466	9141	10676	9490
			MVOLT	77								
		12000LM	347	92	11673	10214	11835	10457	12159	10619	12403	11024
			MVOLT	86								
		15000LM	347	115	14473	12663	14674	12965	15076	13166	15377	13668
			MVOLT	105								
		18000LM	347	141	17386	15213	17627	15575	18110	15816	18472	16420
			MVOLT	128								
		24000LM	347	126	23088	20202	23408	20683	24050	21004	24531	21805
			MVOLT	170								
		30000LM			28793	25194	29193	25794	29993	26193	30592	27193
			MVOLT	215								

DIMENSIONES





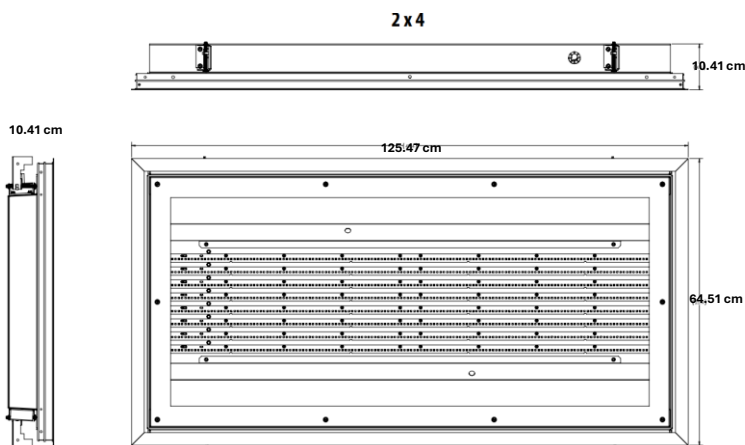


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

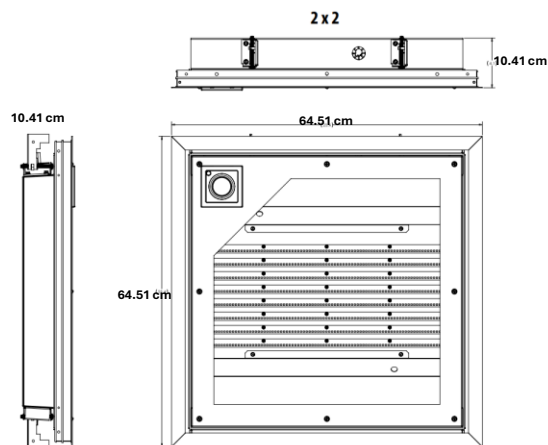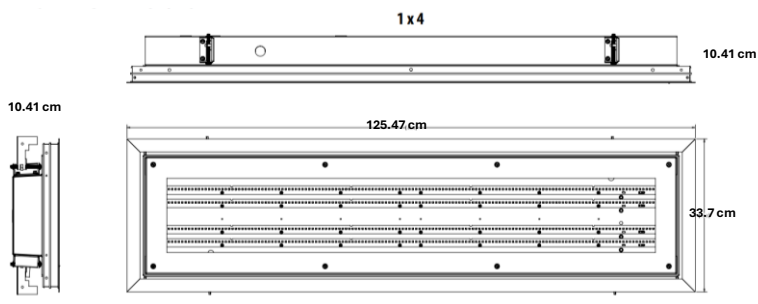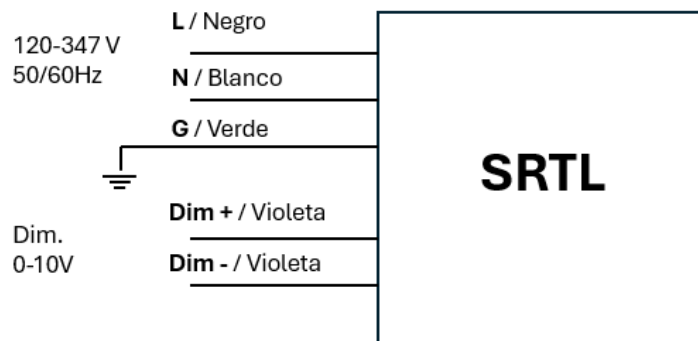

FOTOMETRÍAS:

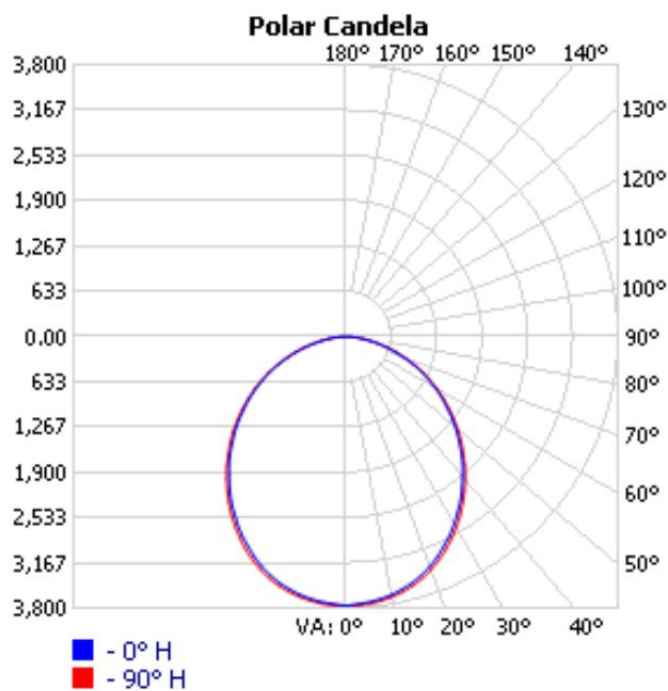

2SRTL L24 10000LM AFL 40K 80CRI



PRECAUCION:

Por su seguridad y el funcionamiento adecuado del luminario, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar la instalación.

Este instructivo aplica a todos los productos de Acuity Brands. El número de catálogo específico, y sus características eléctricas, se encuentran en la etiqueta del producto.

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caja de fusibles antes de instalar el luminario.
 2. Abra el luminario para tener acceso a los cables de conexión.
 3. Monte el luminario en la ubicación deseada, y asegúrela utilizando dispositivos mecánicos adecuados.
 4. Utilizando capuchones aislantes, conecte los cables del luminario. Si el luminario tiene un cable blanco y uno negro, conecte el blanco al neutro del circuito de alimentación y el negro a la "línea", aterrice el luminario. En el caso de equipos con más cables de conexión, identifique el adecuado a la línea de alimentación (todas vienen marcadas con etiquetas) y conéctela a la "línea" de la alimentación, conecte la punta marcada con "com" al neutro de la alimentación. Asegúrese de aislar perfectamente los cables que no utilice.
 5. En los casos en que aplique, reinstale la cubierta del balastro o controlador.
- 6.- Reestablezca la alimentación eléctrica en la caja de fusibles y verifique la operación del luminario.

MANTENIMIENTO:

1. Contacte a un electricista o un profesional del mantenimiento eléctrico.
 2. Desconectar de la red eléctrica.
 3. Inspeccionar estructura y conexiones en busca de daños o desgaste.
 4. Limpia el polvo y la suciedad con un paño suave y seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de químicos.
 5. Limpia los reflectores y lentes.
 6. Comprobar que los componentes eléctricos estén en buen estado.
- Para reemplazo de los componentes diríjase con su proveedor e ingrese a la página oficial del fabricante.
<https://www.acuitybrands.com.mx/>
<https://www.acuitybrands.com/>

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES