

Serie luminaria A: Puede ir en Blanco (Troffer empotrado para zonas húmedas 1'), 2 (Troffer empotrado para zonas húmedas 2'); Tipo de marco B: G (Grilla modular), F (Pestaña), F (Brida); Longitud CCC: L24, L48; Flujo DDDDDDD: 3000LM (3.000 lúmenes), 5000LM (5.000 lúmenes), 7000LM (7.000 lúmenes), 10000LM (10.000 lúmenes), 12000LM (12.000 lúmenes), 15000LM (15.000 lúmenes), 18000LM (18.000 lúmenes), 20000LM (20.000 lúmenes), 24000LM (24.000 lúmenes), 30000LM (30.000 lúmenes); Marco EFE: OAW (Aluminio superpuesto, blanco), OAN (Aluminio superpuesto, plata), OAM (Aluminio superpuesto, negro), IAW (Aluminio incrustado, blanco), IAN (Aluminio incrustado, plata), IAM (Aluminio incrustado, negro); Difusor FFF: AFL (Acrílico, esmerilado (0,125° de grosor)); Distribución GG: ND (Distribución Estrecha), MD (Distribución Media); Tensión HHHHH: MVOLT (120-277), 120 (120 V), 208 (208 V), 277 (277 V), 240 (240 V), 347 (347 V); Controles KKK: GZ1 (Dimerización 0-10V), EZ1 (Atenuación 1-100 %); Temperatura de Color LLL: 30K (3000 K), 35K (3500 K), 40K (4000 K), 50K (5000 K); Índice reproducción de color MMMMM: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI), 90CRI (90 CRI); Opciones NNNNNNNN: Puede ir en Blanco, ETS (Dispositivo de transferencia para generador), IE10WLCP (Batería de emergencia 10 W, potencia constante lineal), SF (Fusible simple), DF (Doble fusible), RRL### (Luminaria preparada para sistema RELOC®), SLDM (Módulo de atenuación niveles 100% a 50%), AO (Salida ajustable en campo), BAA (Cumple con Buy American), SPD (10KV Disp. Protección), FPA (Área procesamiento alimentos); Opciones Control Individual OOOOOOOOOO: Puede ir en Blanco, SBG6 (Sensor montaje alto 360° (montaje 15-30°), ocupación on/off), SBG10 (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje de 8-15'), ocupación on/off), SBG6 P (Sensor de montaje alto de 360° (alturas de montaje 15-30°), celda fotoeléctrica on/off), SBG10 P (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje 8-15'), foto celda on/off), SBG6 D 3V (Sensor de montaje alto de 360° (alturas de montaje 15-30°), atenuación de alta y baja ocupación (LINK)), SBG10 D 3V (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje 8-15'), atenuación de alta/baja ocupación (ENLACE)); Opciones Control Bluetooth PPPPPPPPPPPP: Puede ir en Blanco, SBG6 OCC BTP (Sensor montaje alto de 360° (alturas 15-45 pies), ocupación on/off, hub inteligente Bluetooth®), SBG10 OCC BTP (Sensor montaje bajo de 360° (alturas 7-15 pies), ocupación on/off, hub inteligente programabilidad Bluetooth®), SBG6 HL BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45'), atenuación ocupación alta/baja/apagada, hub Bluetooth®), SBG10 HL BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas 7-15'), atenuación de ocupación alta/baja/apagada), hub inteligente Bluetooth®), SBG6 ADC BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45'), ocupación on/off fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®), SBG10 ADC BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas de 7-15 pies), ocupación on/off con fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®), SBG6 ANL BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45'), atenuación de ocupación alta/baja/apagada) fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®), SBG10 ANL BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas 7-15'), atenuación de ocupación alta/baja/apagada) con fotocelda de atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®); Opción control inalámbrico QQQQQQQQQQQQQQ: Puede ir en Blanco, NLTAIR2 APIRM (Controles inalámbricos integrados nLight; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda atenuación automática (15 - 30')), NLTAIREM2 APIRM (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda de atenuación automática (15 - 30')), NLTAIRER2 APIRM (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia cables de detección de energía; Occ infrarrojo pasivo fotocelda de atenuación automática (15 - 30')), NLTAIR2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight; occ pasivo fotocelda de oscurecimiento automático (8 - 15')), NLTAIREM2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda de oscurecimiento automático), NLTAIRER2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight operación emergencia cables de detección de energía; Occ infrarrojo pasivo fotocelda atenuación automática (8 - 15')), NLTAIR2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight; Sensor infrarrojo pasivo OCC fotocelda atenuación automática (40+')), NLTAIREM2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; OCC infrarrojo pasivo con fotocelda de atenuación automática (40+')), NLTAIRER2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia mediante cables de detección de energía; OCC infrarrojo pasivo fotocelda atenuación automática (40+')), NLTAIR2 (Controles inalámbricos integrados de nLight), NLTAIREM2 (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia), NLTAIRER2 (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia cables de detección de energía); Acabados RRRRR: Puede ir en Blanco, DWAM ((Antimicrobiano, blanco), DWHXD (Súper duradero, blanco), WH (Blanco); Accesorios SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS: Puede ir en Blanco, XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extragrande instalable en campo, para su uso con productos WRTL), 2XRTL XLF L24 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande instalable en campo para uso con luminarias 2WRTL L24), 2XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extragrande instalable en campo para usar con 2WRTL L48); Desviación TTTTTTTTT: Puede ir en blanco, (Código alfanumérico 9 dígitos o menos).	AWRTL BBB CCC DDDDDDD EEE FFF GG HHHHH KKK LLL MMMMM NNNNNNNN OOOOOOOOO PPPPPPPPPPP QQQQQQQQQQ QQQQ RRRRR SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSS TTTTTTTTT	WRTL
---	---	------

DESEMPEÑO

Accesorios SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS: Puede ir en Blanco, XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extragrande instalable en campo para su uso con productos WRTL), 2XRTL XLF L24 XXX FLANGE KIT (kit de brida extra grande instalable en campo para uso con luminarias 2WRTL L24), 2XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extragrande instalable en campo para usar con 2WTRL L48)	SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSS	WRTL (Accesorios)
Serie o Componente AAAAAAAAA: RK1WRTL, RK12WRTL, RK2WRTL, RK22WRTL, RK3WRTL, RK32WRTL, DLWRTL, DL2WRTL, EZ1; Longitud BBB: Puede ir en Blanco, L24, L48, 1x4, 2x4, 2x2, 2x4; Flujo CCCCCC: Puede ir en Blanco, 3000LM (3.000 lúmenes), 5000LM (5.000 lúmenes), 7000LM (7.000 lúmenes), 10000LM (10.000 lúmenes), 12000LM (12.000 lúmenes), 15000LM (15.000 lúmenes), 18000LM (18.000 lúmenes), 20000LM (20.000 lúmenes), 24000LM (24.000 lúmenes), 30000LM (30.000 lúmenes); Temperatura de Color DDD: Puede ir en Blanco, 30K (3000 K), 35K (3500 K), 40K (4000 K), 50K (5000 K); Índice reproducción de color EEEEE: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI), 90CRI (90 CRI); Tensión FFFFF: Puede ir en Blanco, MVOLT (120-277), 347 (347 V); Controles GGG: Puede ir en Blanco, GZ1 (Dimerizacion 0-10V), EZ1 (Atenuación 1–100 %); Marco de puerta HHH: Puede ir en Blanco, OAW, OAN, OAM, IAW, IAN, IAM; Tipo de difusor KKK: Puede ir en Blanco, AFL; Corriente LLLLL: Puede ir en Blanco, 550MA (550 mA), 925MA (925 mA), 850MA (850 mA), 400MA (400 mA), 875MA (875 mA), 900MA (900 mA), 600MA (600 mA), 875MA (875 mA), 1050MA (1050 mA), 450MA (450 mA), 800MA (800 mA), 825MA (825 mA), 1100MA (1100 mA); Opciones MMMMMM: Puede ir en Blanco, BOARD, CTRL, 226RTK, 245MEK; Acabados NNNNN: Puede ir en Blanco, DWAM ((Antimicrobioano, blanco), DWHxD (Súper duradero, blanco), WH (Blanco); Generación OO: Puede ir en Blanco, G1;	AAAAAAA BBB CCCCCC DDD EEEE FFFF GGG HHH KKK LLLLL MMMMMM NNNNN OO	WRTL (Componentes Reemplazo)

2WRTL 2 X 2					CCT	3000K		3500K		4000K		5000K		
					CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	
Serie	Longitud	Flujo luminoso	Voltaje	Watts	Distribución	Flujo lumínico								
2WRTL	L24	3000LM	347	26	ND	2906	2543	2946	2603	3027	2644	3088	2745	
			MVOLT	26										
			347	26		MD	2908	2545	2949	2605	3029	2646	3090	2747
			MVOLT	26										
		5000LM	347	43	ND		4874	4265	4942	4366	5077	4434	5178	4603
			MVOLT	41										
			347	43		MD	4877	4268	4945	4369	5081	4437	5182	4606
			MVOLT	41										
		7000LM	347	61	ND		6750	5906	6844	6047	7031	6141	7172	6375
			MVOLT	57										
			347	61		MD	6755	5911	6849	6051	7037	6145	7177	6380
			MVOLT	57										
		10000LM	347	91	ND		9635	8430	9768	8631	10036	8765	10237	9099
			MVOLT	84										
			347	91		MD	9642	8436	9776	8637	10043	8771	10244	9106
			MVOLT	84										
		12000LM	347	108	ND		11598	10148	11759	10390	12081	10551	12323	10954
			MVOLT	102										
			347	108		MD	11607	10156	141768	10398	12090	10559	12232	10962
			MVOLT	102										
		15000LM	347	136	ND		14515	12701	14717	13003	15120	13205	15422	13709
			MVOLT	133										
			347	136		MD	14526	12710	14728	13013	15131	13215	15434	13719
			MVOLT	133										
18000LM	347	145	ND	15998	13998		16220	14332	16665	14554	16998	15109		
	MVOLT	142												
	347	145		MD	16010	14009	16232	14342	16677	14565	17011	15121		
	MVOLT	142												

DESEMPEÑO

2WRTL 2 X 4					CCT	3000K		3500K		4000K		5000K			
Series	Fixture length	Lumen package	Voltage	Wattage	CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI		
2WRTL	L48	3000LM	347	27	ND	3050	2668	3092	2732	3177	2774	3240	2880		
			MVOLT	22											
			347	27											
			MVOLT	22											
		5000LM	347	37	ND	4905	4292	4974	4394	5110	4463	5212	4633		
			MVOLT	36											
			347	37											
			MVOLT	36											
		7000LM	347	53	ND	6842	5987	6938	6130	7128	6225	7270	6462		
			MVOLT	52											
			347	53											
			MVOLT	52											
		10000LM	347	81	ND	9835	8606	9972	8811	10245	8947	10450	9289		
			MVOLT	76											
			347	81											
			MVOLT	76											
		12000LM	347	98	ND	11798	10323	11962	10569	12289	10433	12535	11142		
			MVOLT	95											
			347	98											
			MVOLT	95											
		15000LM	347	114	ND	14696	12859	14900	13165	15308	13369	15614	13879		
			MVOLT	111											
			347	114											
			MVOLT	111											
		18000LM	347	141	ND	17626	15423	17871	15790	18361	16035	18728	16647		
			MVOLT	135											
			347	141											
			MVOLT	135											
		24000LM	347	189	ND	23920	20930	24252	21428	24916	21760	25415	22591		
			MVOLT	182											
			347	189											
			MVOLT	182											

WRTL 1 X 4					CCT	3000K		3500K		4000K		5000K	
					CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI
Serie	Longitud	Flujo lumínico	Voltaje	Watts	Distribución	Flujo lumínico							
WRTL	L48	3000LM	347	24	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			MVOLT	24									
			347	24	MD	2928	2562	2969	2623	3050	2664	3111	2765
			MVOLT	24									
		5000LM	347	40	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			MVOLT	41									
			347	40	MD	4892	4280	4960	4382	5096	4450	5198	4620
			MVOLT	41									
		7000LM	347	55	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			MVOLT	59									
			347	55	MD	6769	5923	6863	6064	7052	6158	7193	6393
			MVOLT	59									
		10000LM	347	84	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			MVOLT	81									
			347	84	MD	9694	8483	9829	8685	10098	8819	10300	9156
			MVOLT	81									
		12000LM	347	86	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			MVOLT	96									
			347	86	MD	11825	10347	11990	10594	12318	10758	12565	11168
			MVOLT	96									

DIMENSIONES





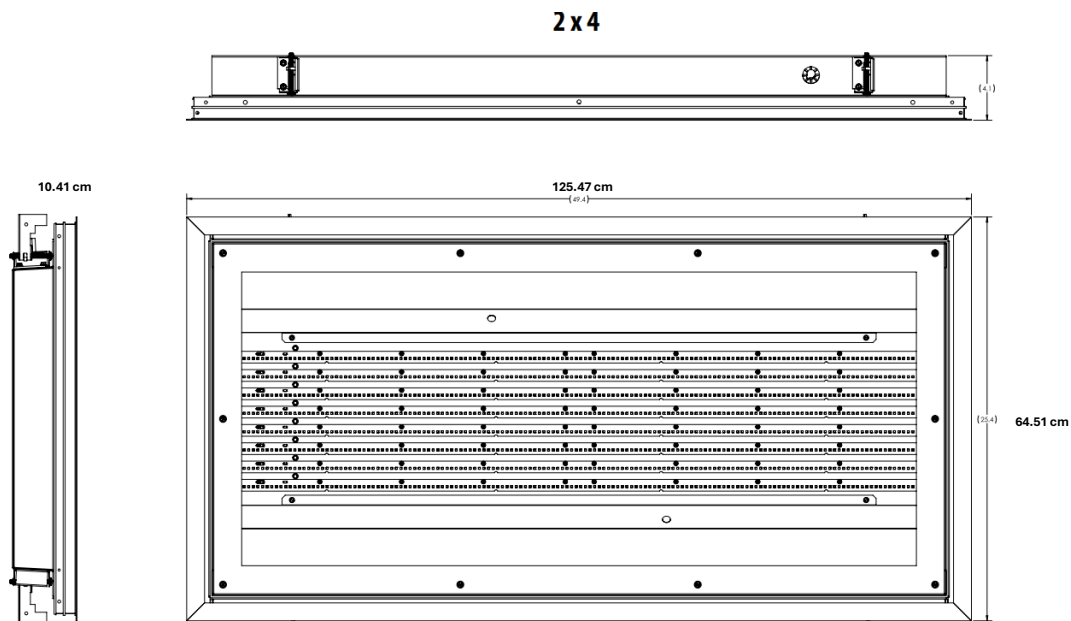



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

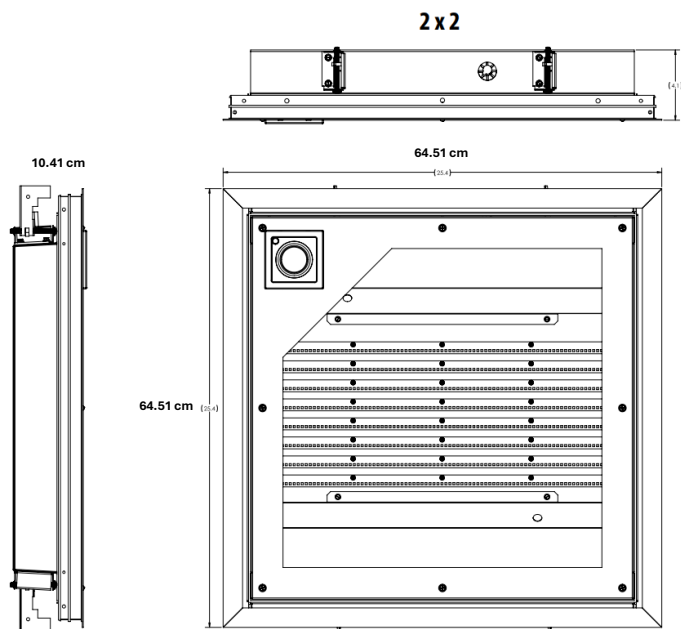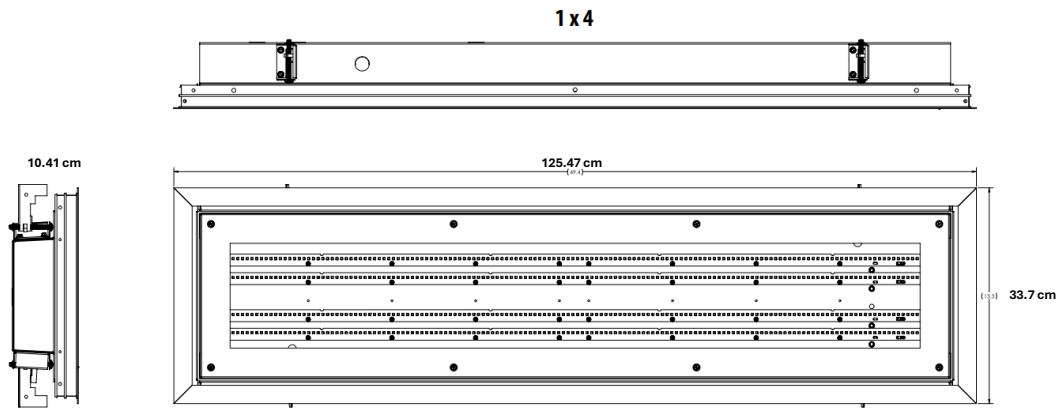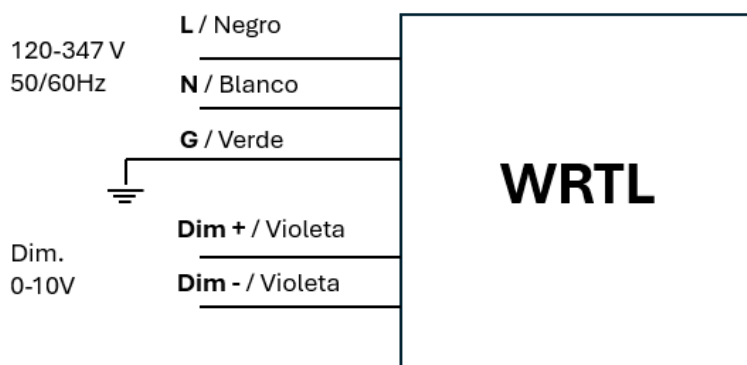

FOTOMETRÍAS / TIPOS DE LENTE:

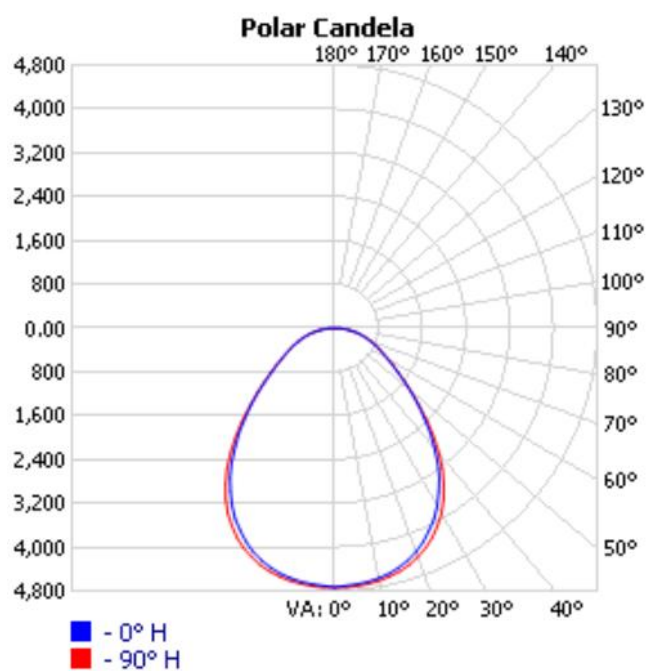

2WRTL F L24 10000LM AFL ND 40K 90CRI

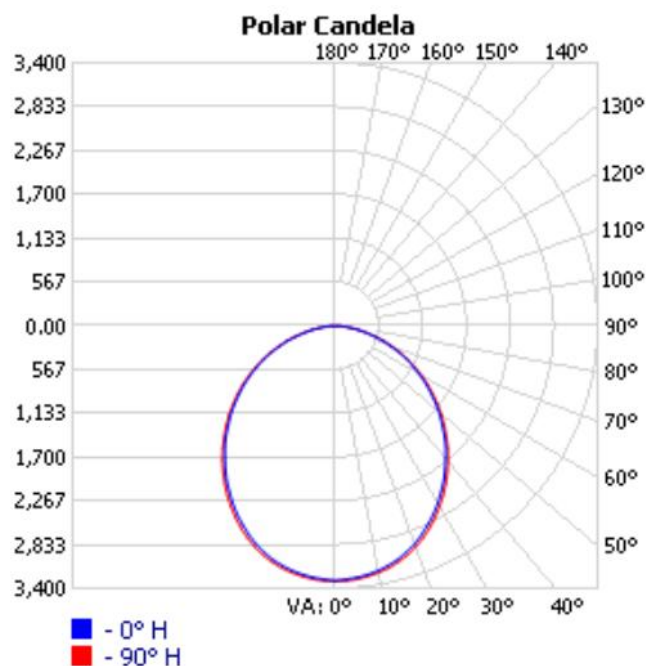

2WRTL F L24 10000LM AFL MD 40K 90CRI



PRECAUCION:

Por su seguridad y el funcionamiento adecuado del luminario, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar la instalación.

Este instructivo aplica a todos los productos de Acuity Brands. El número de catálogo específico, y sus características eléctricas, se encuentran en la etiqueta del producto.

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caja de fusibles antes de instalar el luminario.
 2. Abra el luminario para tener acceso a los cables de conexión.
 3. Monte el luminario en la ubicación deseada, y asegúrela utilizando dispositivos mecánicos adecuados.
 4. Utilizando capuchones aislantes, conecte los cables del luminario. Si el luminario tiene un cable blanco y uno negro, conecte el blanco al neutro del circuito de alimentación y el negro a la "línea", aterrice el luminario. En el caso de equipos con más cables de conexión, identifique el adecuado a la línea de alimentación (todas vienen marcadas con etiquetas) y conéctela a la "línea" de la alimentación, conecte la punta marcada con "com" al neutro de la alimentación. Asegúrese de aislar perfectamente los cables que no utilice.
 5. En los casos en que aplique, reinstale la cubierta del balastro o controlador.
- 6.- Reestablezca la alimentación eléctrica en la caja de fusibles y verifique la operación del luminario.

MANTENIMIENTO:

1. Contacte a un electricista o un profesional del mantenimiento eléctrico.
 2. Desconectar de la red eléctrica.
 3. Inspeccionar estructura y conexiones en busca de daños o desgaste.
 4. Limpia el polvo y la suciedad con un paño suave y seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de químicos.
 5. Limpia los reflectores y lentes.
 6. Comprobar que los componentes eléctricos estén en buen estado.
- Para reemplazo de los componentes diríjase con su proveedor e ingrese a la página oficial del fabricante.
<https://www.acuitybrands.com.mx/>
<https://www.acuitybrands.com/>

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES